電動ピンスポット

K-SPOT *move* (KSM-150)

取り扱い説明書

Contents:

① 専用コントローラの使い方
② 灯体外観図
③ ランプの交換方法
④ 器具取り扱い上の注意
⑤ 灯体端子台の接続

inter media
■ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING■

専用コントローラの使い方

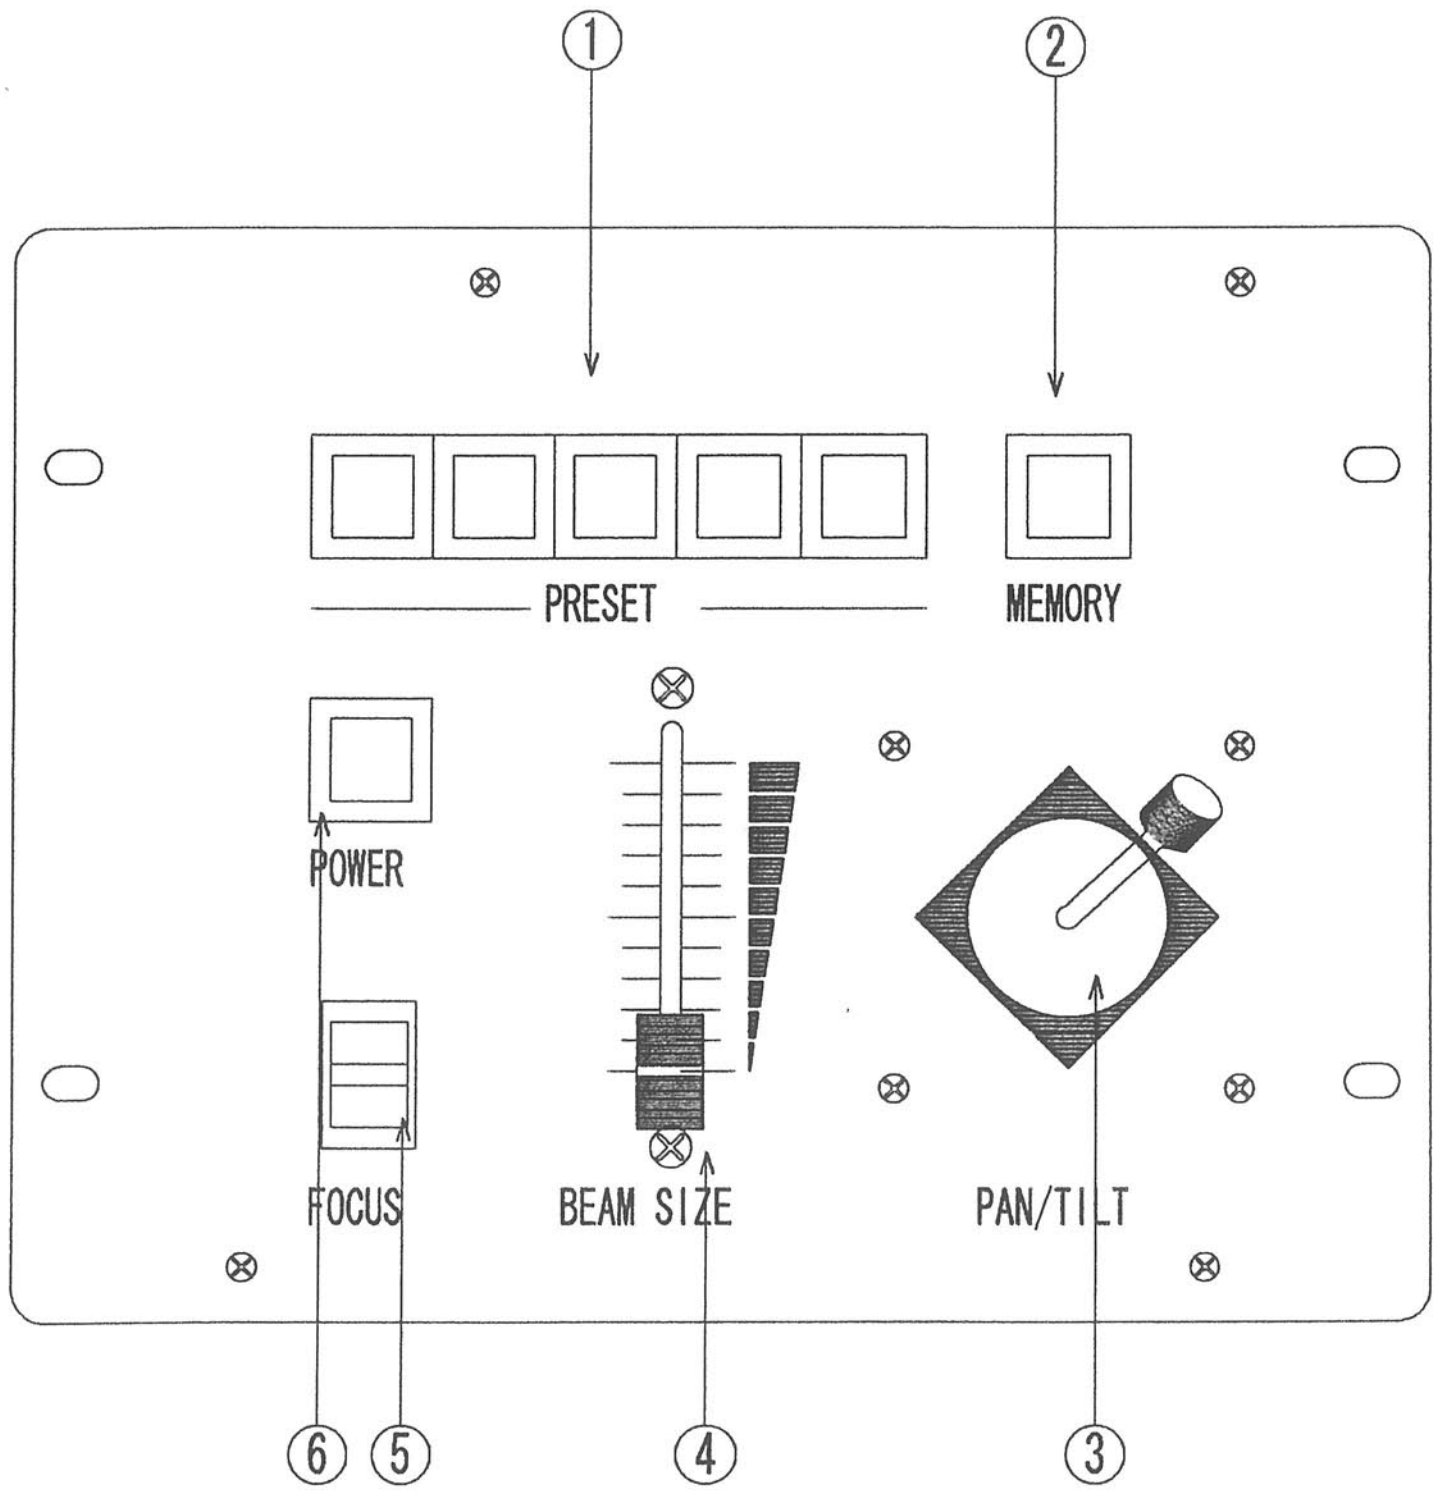

◇ 操作各部の名称 ◇

① プリセットスイッチ
② メモリースイッチ
③ パン・ティルト操作レバー
④ ビームサイズ調整フェーダ
⑤ フォーカス調整レバー
⑥ 電源スイッチ

1．電源スイッチのＯＮ／ＯＦＦ

⑤電源スイッチを入れると操作卓と同時に灯体の電源及びランプもＯＮになります。
この時、灯体は①プリセット１番に入力されている方向を向きます。

2．操作方法

a),パン、ティルト操作は③レバーで行い、大きく倒すと速く、小さく倒すとゆっくり動きます。
※ プリセットスイッチで動かす際は最高速になります。
b),ビームサイズは④フェーダ操作で調整し、上方で開き、下方で閉じます。
※ プリセットスイッチを押すと自動的にビームサイズが閉じられ、設定位置まで移動します。一旦フェーダを最下段まで下げなければビームサイズは動作しません。この間、選択されたプリセットスイッチが点滅を繰り返し注意を促します。
c),フォーカスは⑥レバーで動かし、下に倒すと遠方へ、上に倒すと近方へ焦点が移動します。

3．入力方法

以下の手順で行います
1）．①スイッチを選ぶ
2）．③レバーでパン／ティルト、⑥レバーでフォーカスを決める
3）．②メモリースイッチを押す
※ ビームサイズは入力出来ません

4．操作上の注意

○ 電源投入後、ランプが１００％の明るさに達するまで、約１分かかります。
○ 一旦電源をＯＦＦすると再度ランプが点灯可能な状態になるまで約３分～５分の時間を要します。この間は電源をＯＮにしてはいけません。故障の原因になります。
○ プリセットスイッチを連続的に押して動かさないこと。反転時に駆動部に大きな負担がかかる為、駆動系故障の原因になります。・

灯体外観図

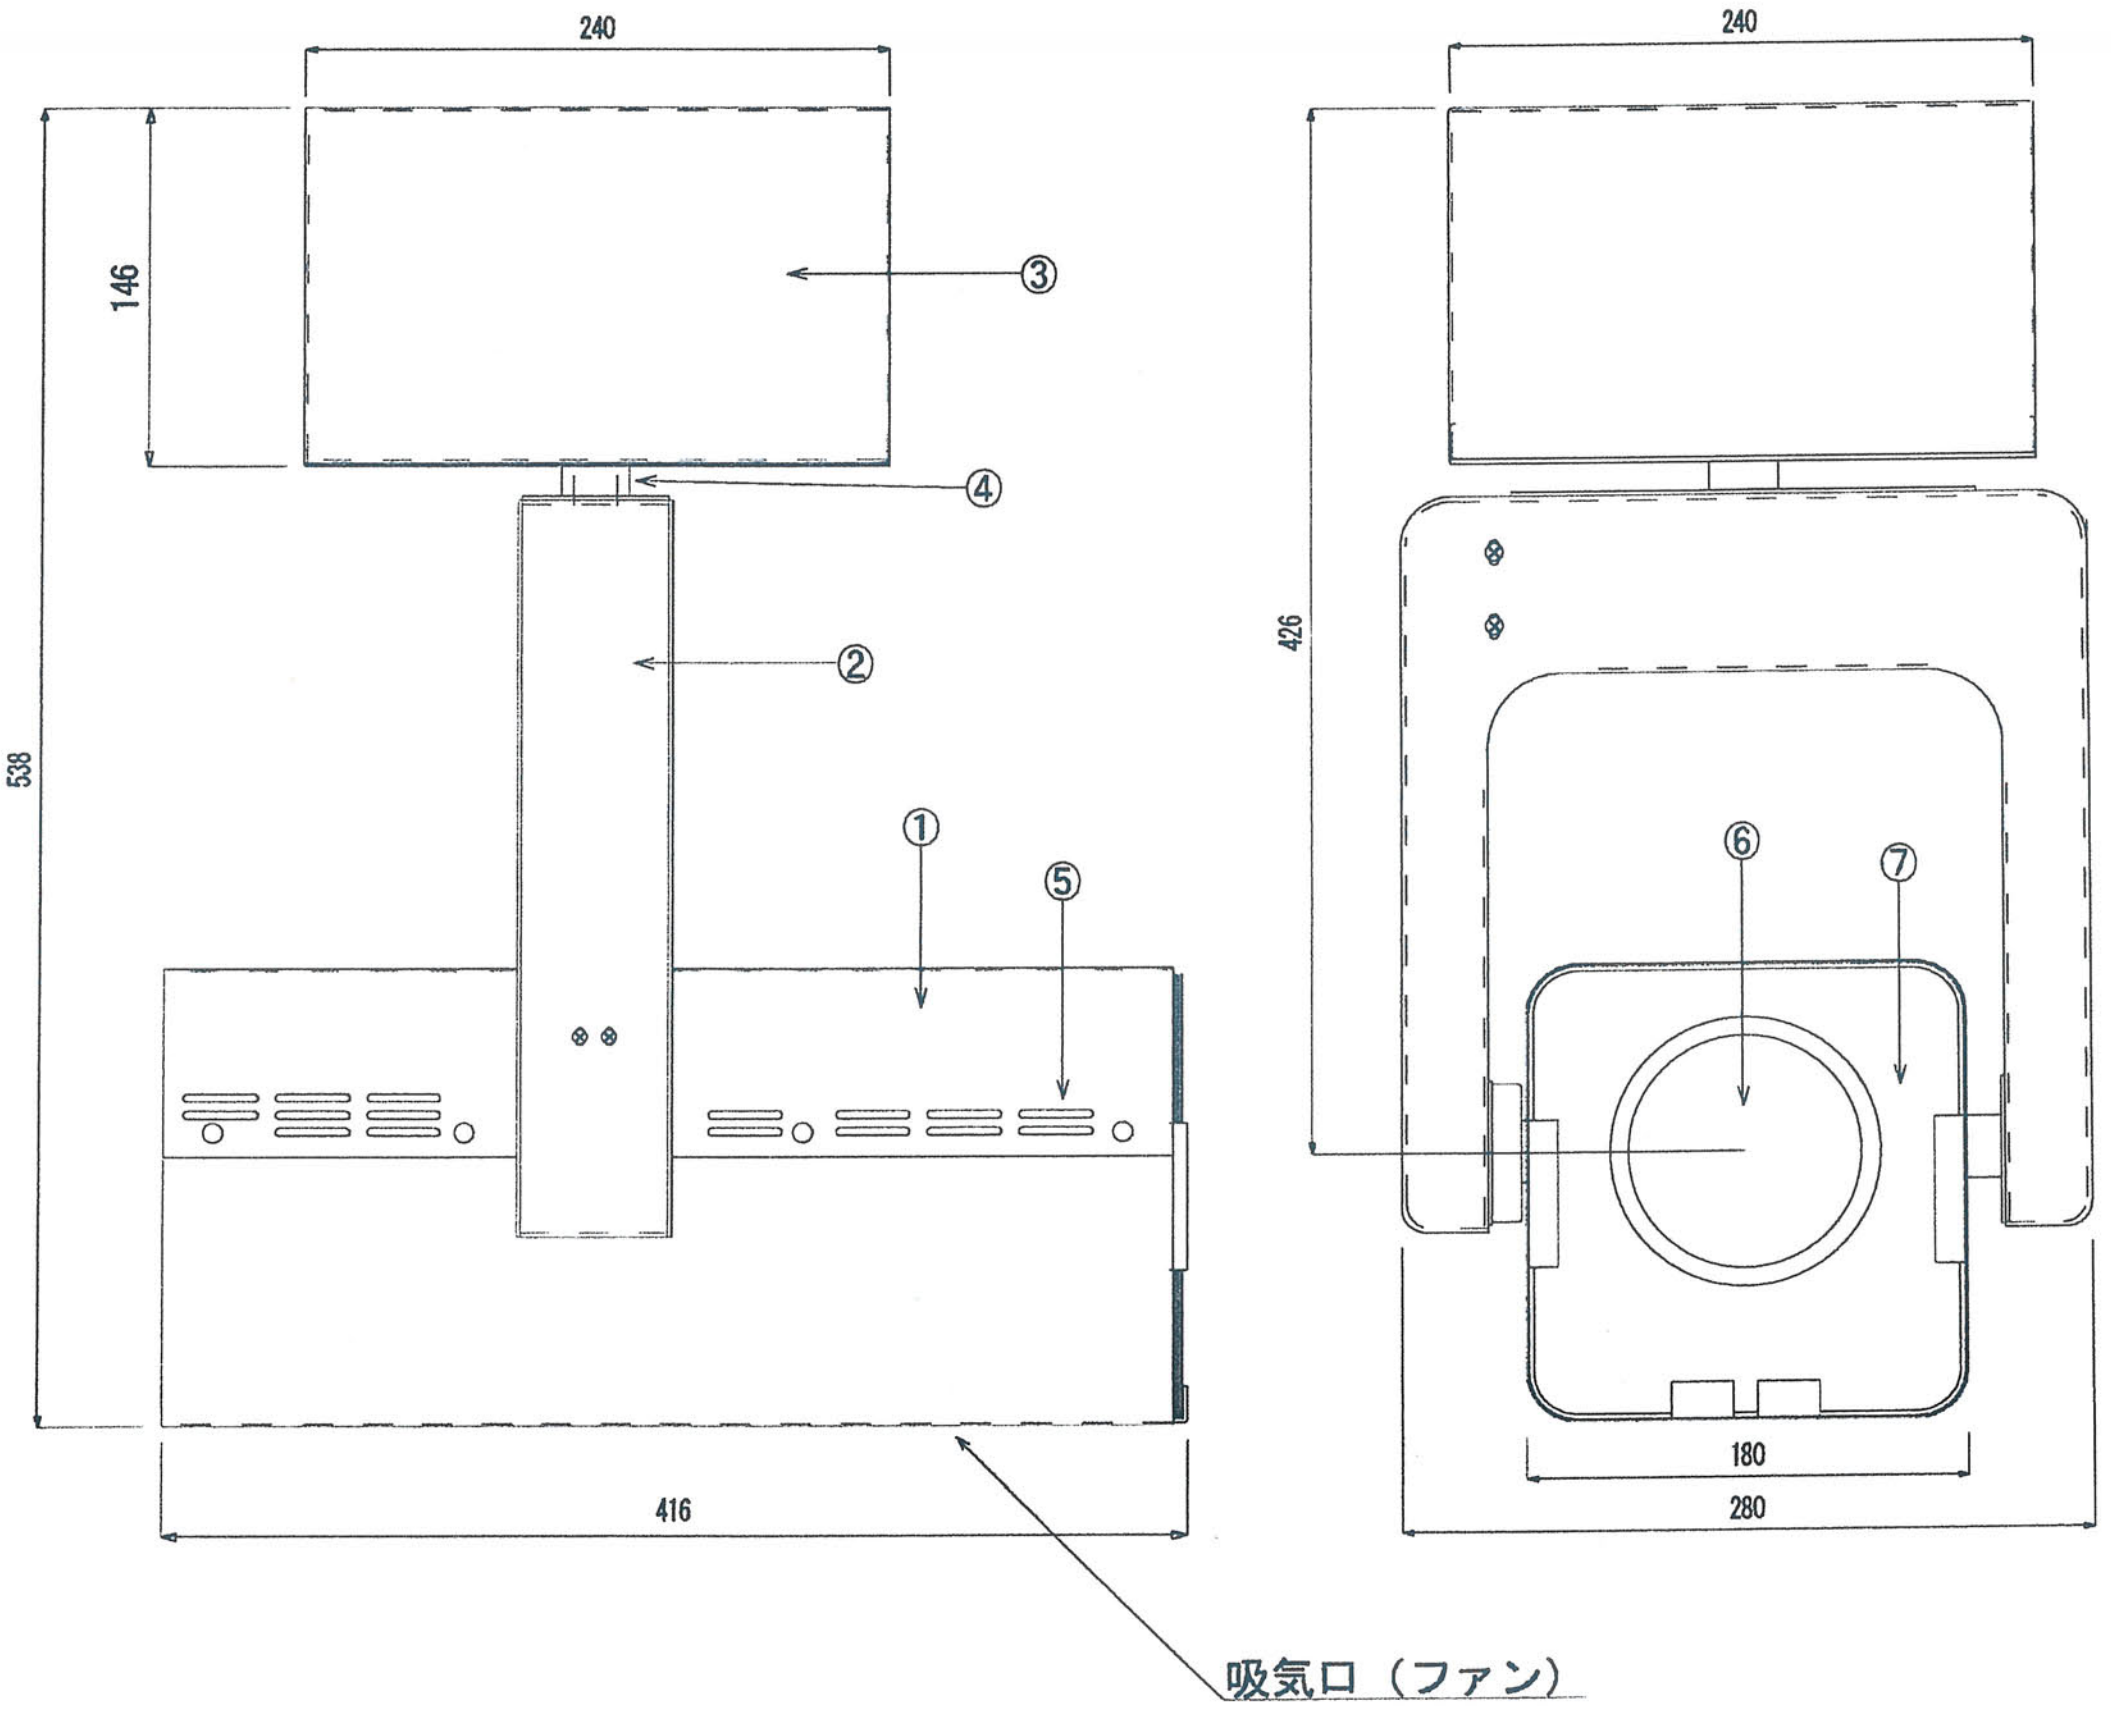

番号	名　　称	数量	備　　考
①	ランプヘッド	1	Al t=1.0/1.5
②	アーム	1	SPC t=2.0
③	ベース	1	SPC t=1.0
④	パンシャフト	1	SPCC φ30
⑤	排気口	1	
⑥	フロントレンズ	1	BK-7
⑦	フィルターシート枠	1	AL t=1.0
⑧			
⑨			
⑩			
Standard color	N-5Y8.5/1 半艶	Accesories	埋め込み用化粧カバー
Lamp type ULR-150FIF/11(150W)	Power Consumption 230 W		weight 14.5 kg

※　吸気口が詰まっていると、冷却が正常に行われません。
定期的に掃除してください。

inter media
ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING

ランプの交換

1）　ユリアねじを緩め、後部蓋を外す。
2）　ランプコネクターを外す。
3）　ランプホルダーを手前に倒し、ランプを抜き取る。
4）　交換ランプを装着する。
5）　ランプコネクターを入れる。
6）　ケーブルを挟まない様注意しながら後部蓋をしめる。

※　ランプ交換は必ず電源を切った状態で行って下さい。
※　点灯後のランプは非常に高温になっていますので冷めるまでは触れない様にして下さい。
※　ランプは専用ランプ（注１）を使用して下さい。

注１　ランプ型番は
"ULR-150FIF/11"とご指定下さい。

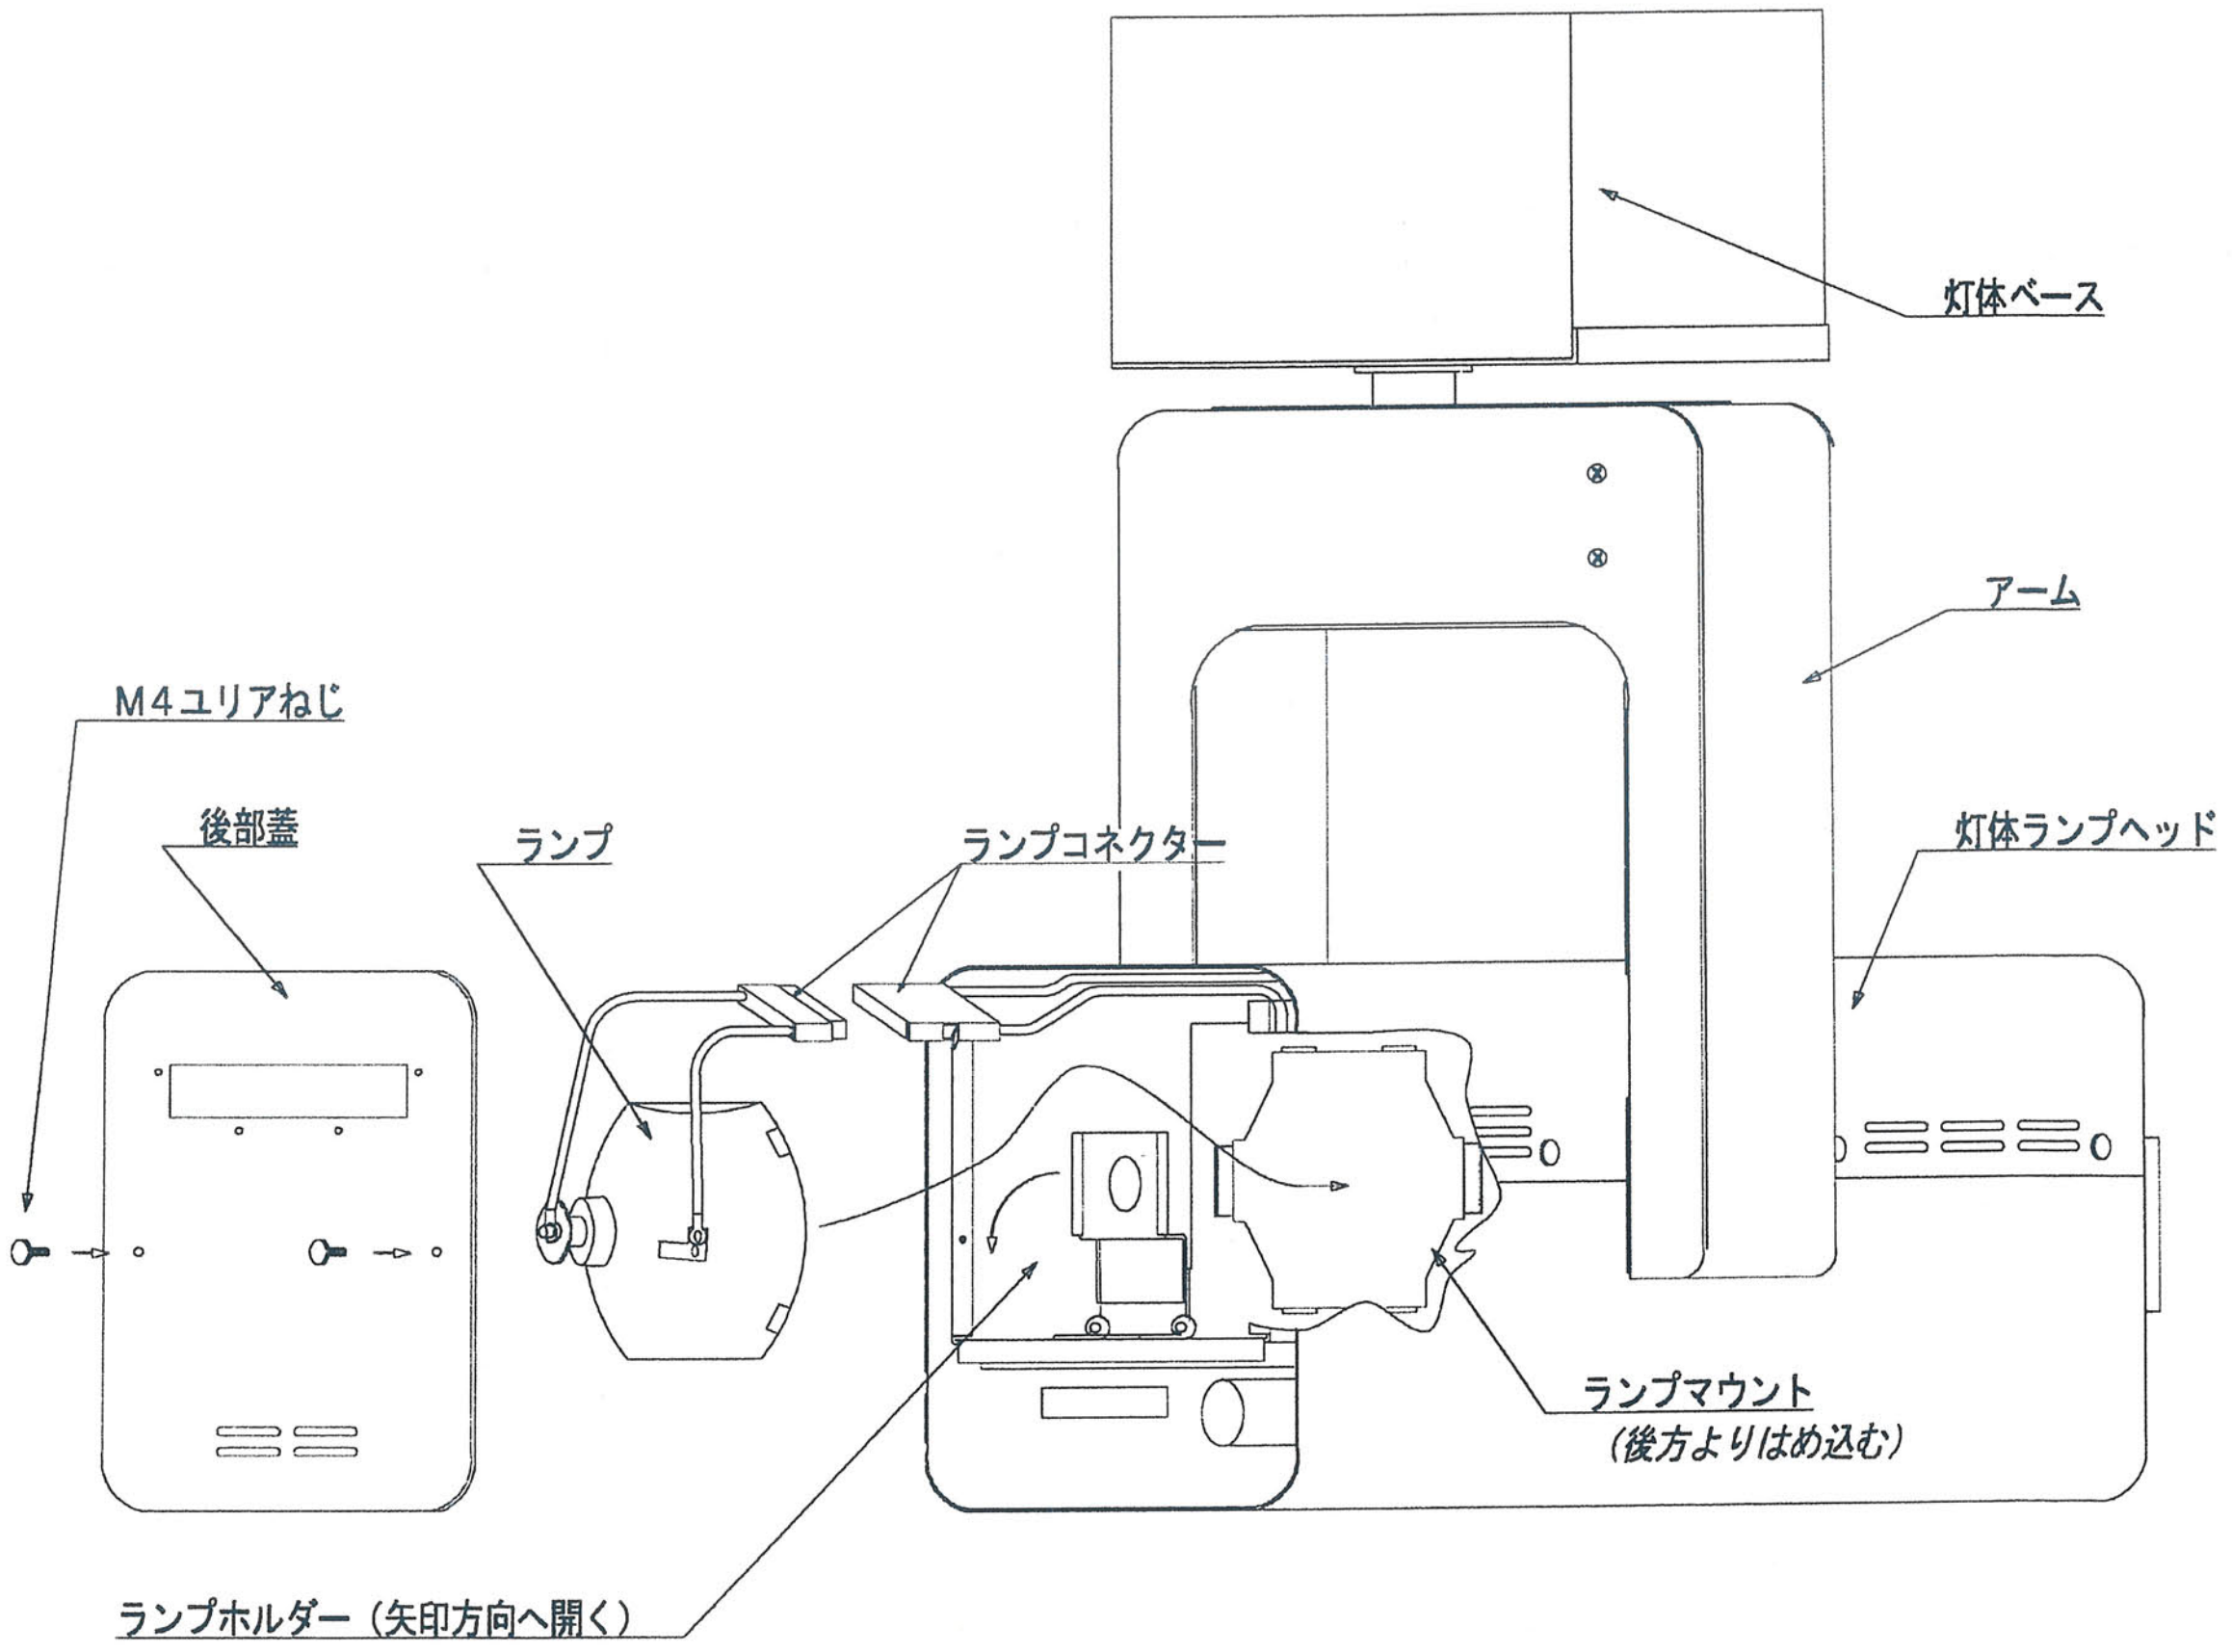

inter media
ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING

器具取り扱い上の注意

1．プリセットスイッチを連続して切り替え、反転動作をさせないで下さい。
　：反転動作の際には、駆動部に通常より大きな負担がかかります。むやみにこの動作を行うと駆動部の摩耗を早めます。

2．動作中の灯体にむやみに触れないで下さい。
　：ランプ付近は高温になっていますので火傷の危険があります。

3．電源の入っていない時、灯体は手で動かすことが出来ますが、動かす際にはゆっくり動かすことを心懸けて下さい。ブレーキのかかった状態になっていますので無理な力を加えると故障の原因になります。

4．ランプ交換は必ず電源をＯＦＦにして行って下さい。

5．古いランプは早めに交換して下さい。（ランプ寿命は約１０００時間です。）
　：寿命の末期、あるいは寿命が過ぎるとランプの照度が著しく落ちてきます。寿命を超えた状態で長い間使用していると、ランプが破裂したりする可能性があります。ランプが点灯していても照度の低下を感じたり、使用時間を超えていると判断される場合は交換して下さい。

灯体端子台の接続

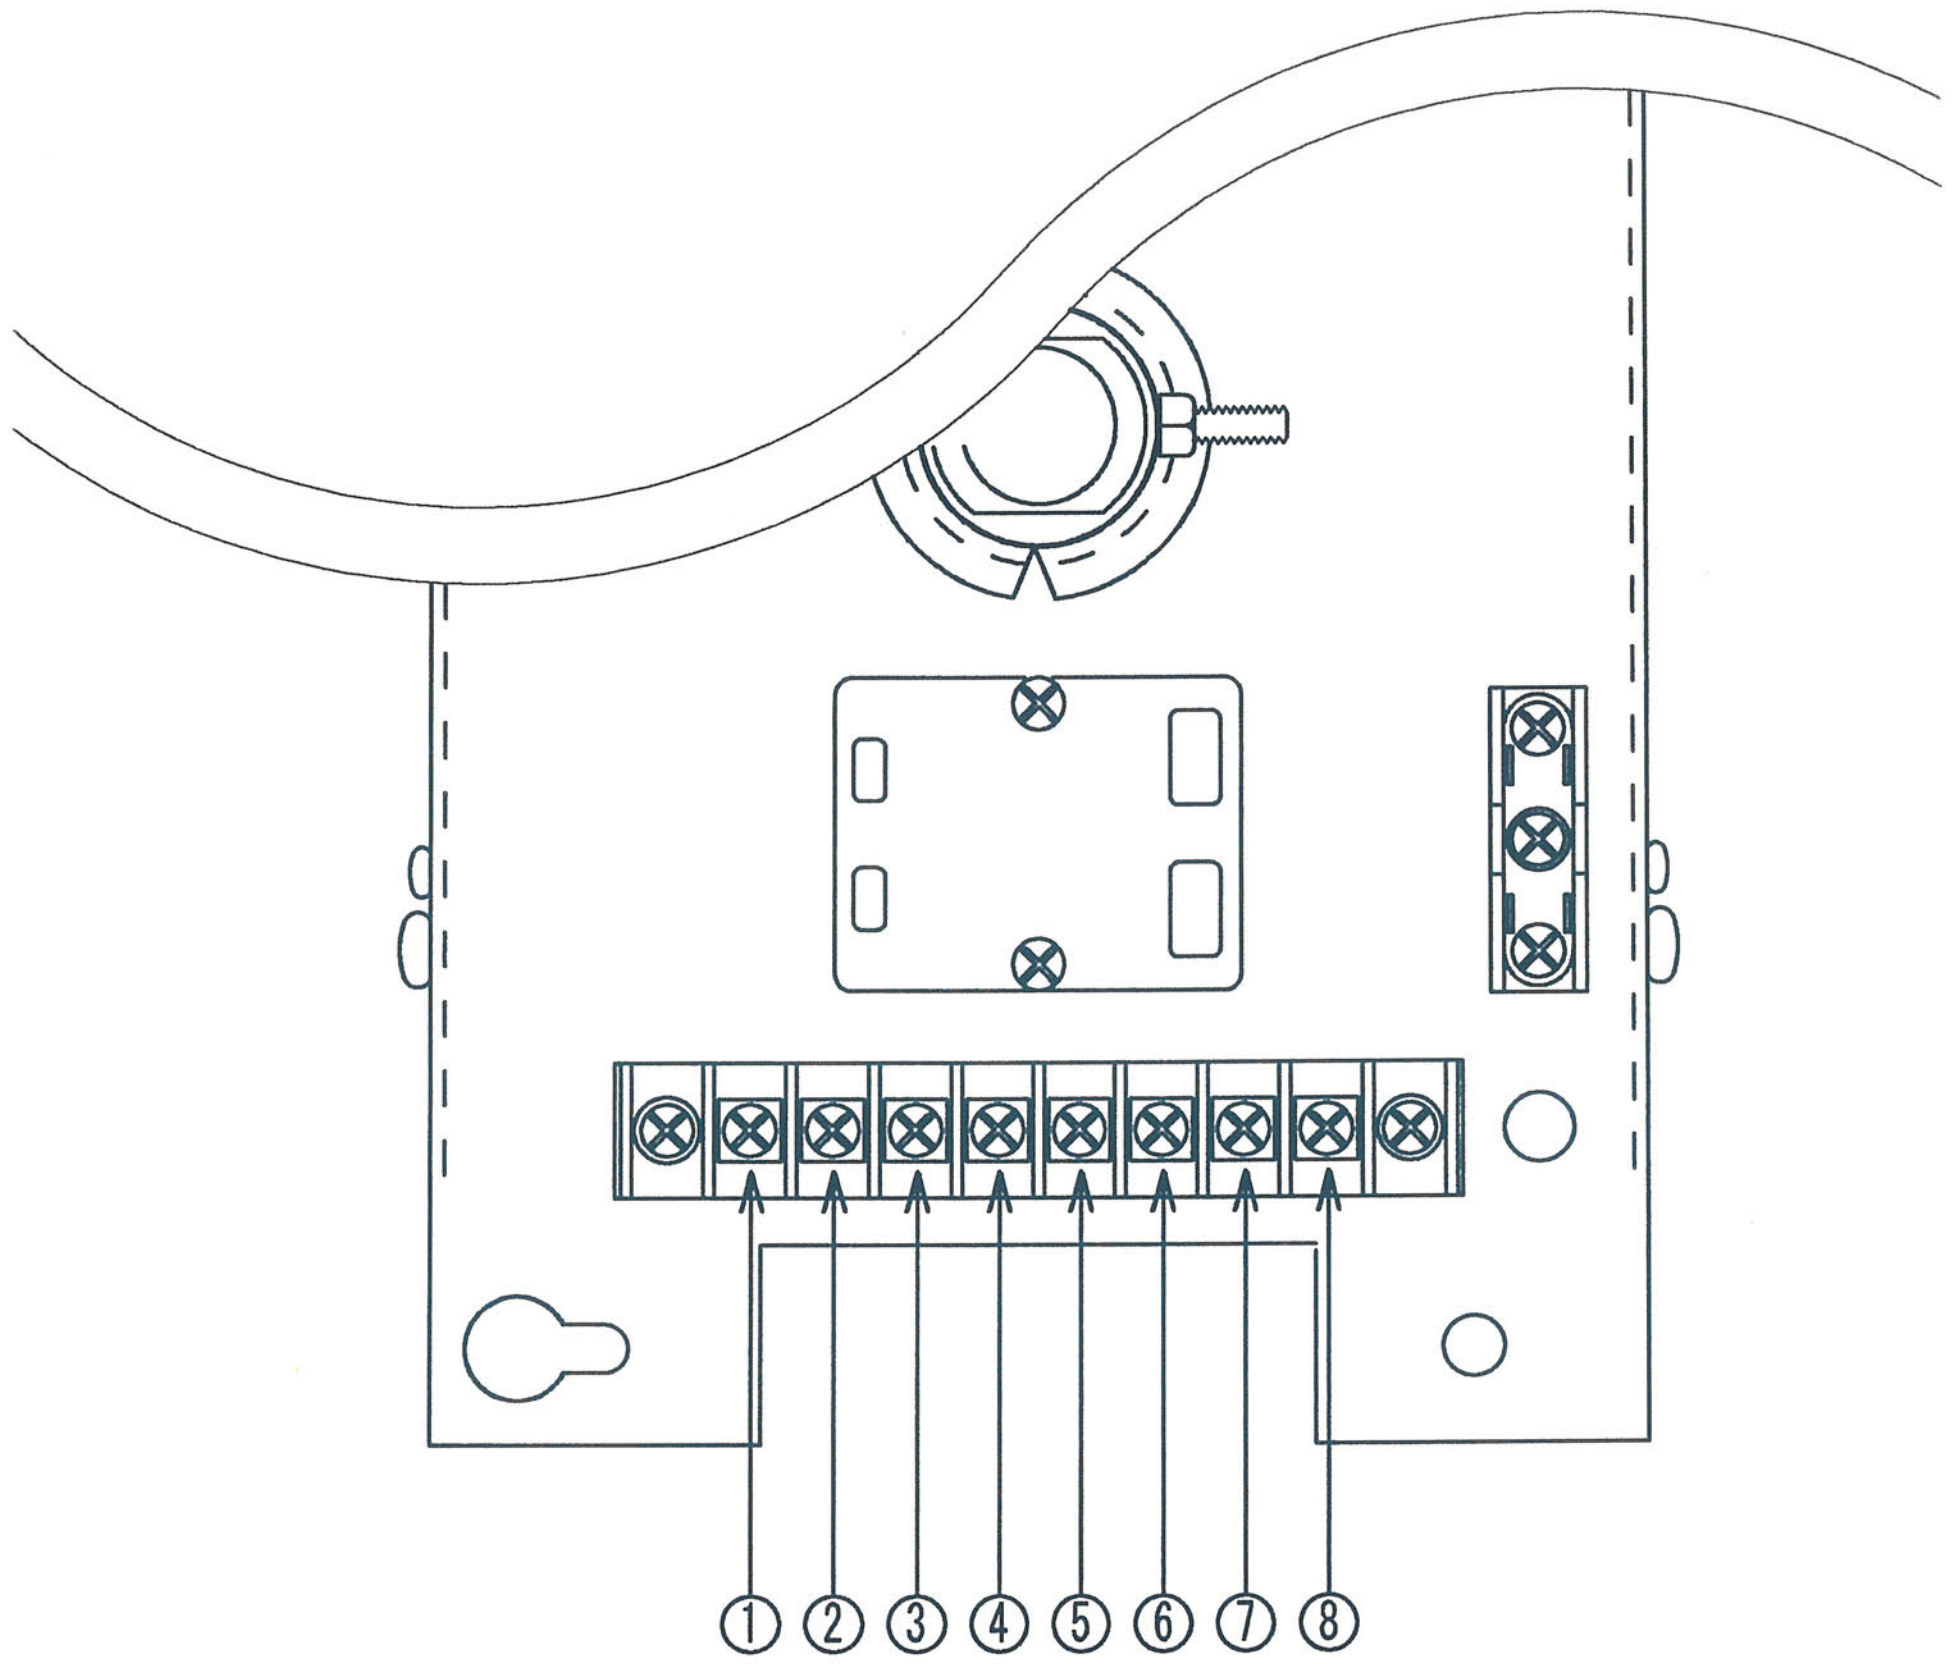

◇　上図端子台の配線は以下の様になります

① パン　　　（茶）
② ティルト　（赤）
③ アイリス　（黄）
④ フォーカス（緑）
⑤ ５Ｖ　　　（白）
⑥ Ground　　（黒）
⑦
⑧ ］ＡＣ１００Ｖ（0.75□以上のケーブルを使用）

※　（　）内はコントローラ付属ケーブルの配色です

操作卓の設定

※　パン、ティルトの回転方向は操作卓内基板上のＤＩＰスイッチで設定できます。
操作卓を開ける必要があります。

inter media
ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING